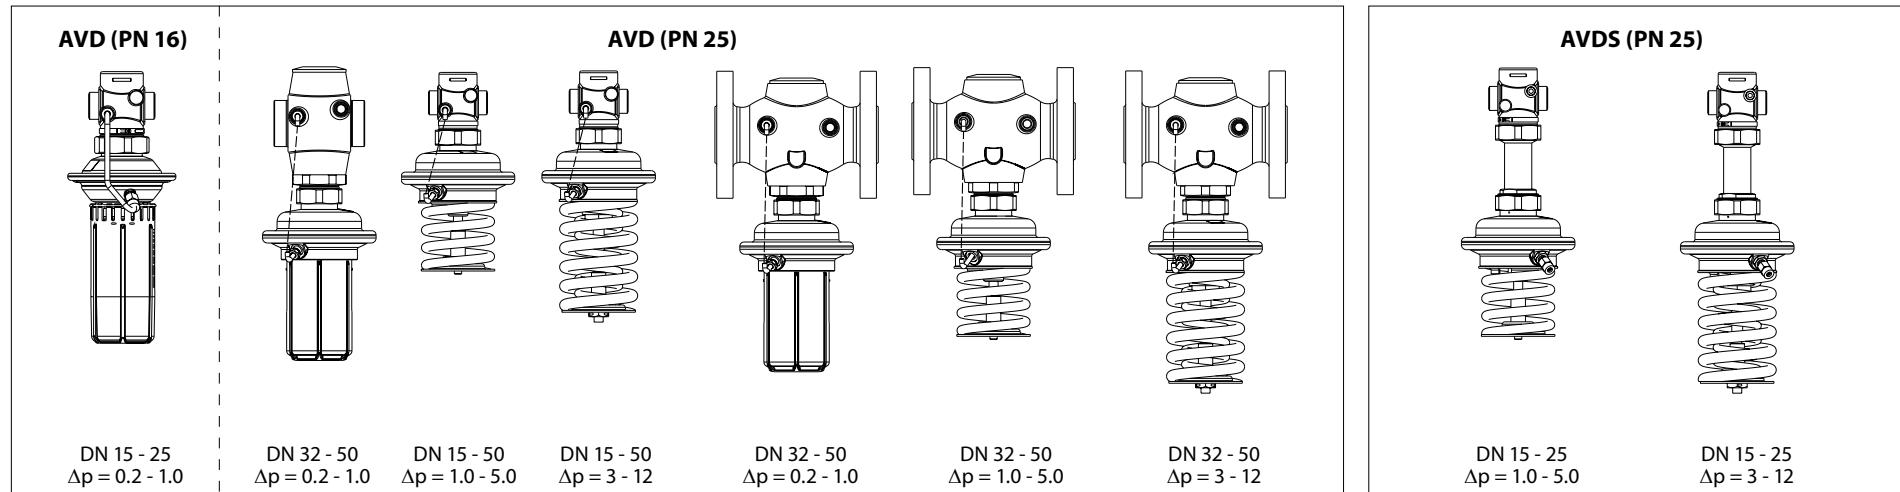


# Instructions

## AVD, AVDS – PN 16,25 / DN 15 - 50



**ENGLISH**

Pressure reduction controller  
AVD, AVDS

Page 2

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

**DANSK**

Trykreduktionsregulator  
AVD, AVDS

Side 2

[www.danfoss.dk](http://www.danfoss.dk)

**DEUTSCH**

Druckminderer  
AVD, AVDS

Seite 2

[www.danfoss.de](http://www.danfoss.de)

**ESPAÑOL**

Reductores de presión  
AVD, AVDS

Pág. 2

[www.danfoss.es](http://www.danfoss.es)

**NEDERLANDS**

Druk reduceer regelaar  
AVD, AVDS

Blz. 2

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

**SLOVENŠČINA**

Reducirni regulator tlaka  
AVD, AVDS

Stran 15

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

**POLSKI**

Reduktor ciśnienia  
AVD, AVDS

Strona 15

[www.danfoss.pl](http://www.danfoss.pl)

**LIETUVIŲ K.**

Slėgio reduktorius  
AVD, AVDS

Page 15

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

**РУССКИЙ**

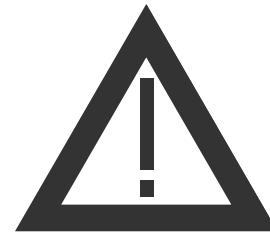
Регулятор давления «после себя»  
AVD, AVDS

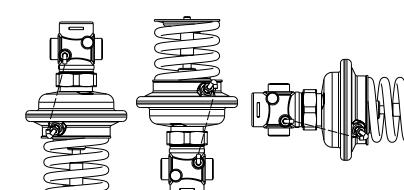
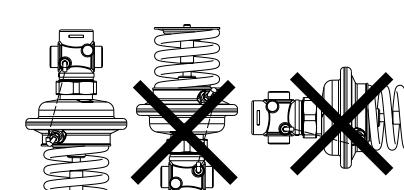
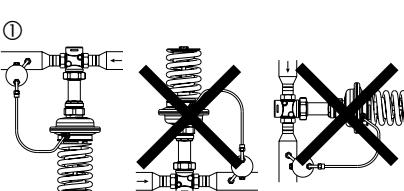
Стр. 15

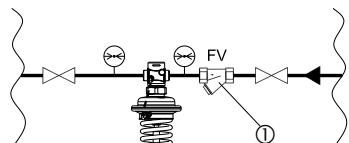
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<b>Contents</b>	<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Contenido</b>	<b>Inhouds opgave</b>
<b>Safety Notes</b> 3	<b>Sikkerhedsnoter</b> 3	<b>Sicherheitshinweise</b> 3	<b>Notas de seguridad</b> 3	<b>Veiligheid</b> 3
<b>Definition of applications</b> 4	<b>Anvendelse</b> 4	<b>Bestimmungsgemäße</b>	<b>Aplicación</b> 4	<b>Toepassingen</b> 4
<b>Assembly</b> 4	<b>Montering</b> 4	<b>Verwendung</b> 4	<b>Montaje</b> 4	<b>Montage</b> 4
- Admissible Installation Positions 4	- Tilladelige installationsstillinger 4	- Zulässige Einbaulagen 4	- Posiciones permitidas de instalación 4	- Toegestane montage standen 4
- Installation Location and Installation Scheme 5	- Installationsplacering og installationsplan 5	- Einbauort, Einbauschema 5	- Posición de instalación y Esquema de instalación 5	- Installatie plaats en Installatie schema 5
- Valve Installation 5	- Ventilinstallation 5	- Einbau Ventil 5	- Instalación de la válvula 5	- Afsluiter installeren 5
- Impulse tube and seal pot mounting 7	- Montering af impulsledning og væskeforseglingspotte 7	- Montage Steuerleitung und Vorlagegefäß 7	- Montaje del tubo de impulsión y depósito de sellado 7	- Montage van impuls leiding en isolatiepot 7
- Insulation 9	- Isolering 9	- Isolierung 9	- Aislamiento 9	- Isolatie 9
- Dimensions, Weights 9	- Mål, vægt 9	- Abmessungen, Gewichte 9	- Dimensiones, Pesos 9	- Afmetingen, Gewicht 9
<b>Start-up</b> 11	<b>Opstart</b> 11	<b>Inbetriebnahme</b> 11	<b>Puesta en marcha</b> 11	<b>Inbedrijfname</b> 11
- Filling the system, first start-up 11	- Påfyldning af systemet, første opstart 11	- Füllung der Anlage, Inbetriebnahme 11	- Llenado del sistema, primera puesta en marcha 11	- Vullen van het systeem, eerste inbedrijfstelling 11
- Leak and pressure tests 11	- Lækage- og trykprøvning 11	- Dichtheits- und Druckprüfung 11	- Escapes y pruebas de presión 11	- Lek en druk test 11
- Putting out of operation 12	- Standsning 12	- Außerbetriebnahme 12	- Fuerza de operación 12	- Uit bedrijf nemen 12
- Settings 13	- Indstilling af sætpunkter 13	- Einstellung Sollwerte 13	- Ajustes 13	- Instellingen 13
- Pressure setting 13	- Trykindstilling 13	- Druckeinstellung 13	- Ajuste de la presión 13	- Druk instelling 13

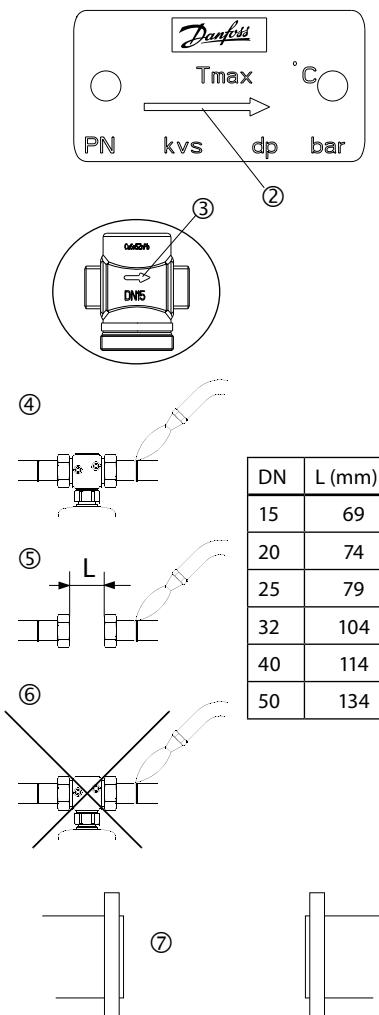
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p><b>Safety Notes</b></p> <p>Prior to assembly and commissioning to avoid injury of persons and damages of the devices, it is absolutely necessary to carefully read and observe these instructions.</p> <p>Necessary assembly, start-up, and maintenance work must be performed only by qualified, trained and authorized personnel.</p> <p>Prior to assembly and maintenance work on the controller, the system must be:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- depressurized,</li> <li>- cooled down,</li> <li>- emptied and</li> <li>- cleaned.</li> </ul> <p>Please comply with the instructions of the system manufacturer or system operator.</p>	<p><b>Sikkerhedsnoter</b></p> <p>Disse instruktioner SKAL læses omhyggeligt forud for montering og indkøring samt respekteres for at undgå skader på personer og udstyr.</p> <p>Nødvendigt monterings-, opstart- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af faglært og autoriseret personale.</p> <p>Forud for monterings- og vedligeholdelsesarbejde på regulatoren skal systemet være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trykløst,</li> <li>- nedkølet,</li> <li>- tømt og</li> <li>- rengjort.</li> </ul> <p>Systemproducentens eller -operatørens instruktioner skal overholdes.</p>	<p><b>Sicherheitshinweise</b></p> <p>Um Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden, ist diese Anleitung vor der Montage unbedingt zu beachten.</p> <p>Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.</p> <p>Vor Montage und Wartungsarbeiten am Regler die Anlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drucklos machen,</li> <li>- abkühlen,</li> <li>- entleeren und</li> <li>- reinigen.</li> </ul> <p>Die Vorgaben des Anlagenherstellers und Anlagenbetreibers sind zu beachten.</p>	<p><b>Notas de seguridad</b></p> <p>Antes del montaje y de la puesta en marcha, para evitar daños personales y perjuicios en los dispositivos, es absolutamente necesario leer cuidadosamente estas instrucciones.</p> <p>El montaje, la puesta en marcha y el trabajo de mantenimiento necesario deberán ser realizados solo por personal cualificado y autorizado.</p> <p>Antes del montaje y el trabajo de mantenimiento del controlador, el sistema debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- despresurizado</li> <li>- enfriado,</li> <li>- vaciado y</li> <li>- limpiado.</li> </ul> <p>Por favor, cumpla con las instrucciones del fabricante del sistema o del operador del sistema.</p>	<p><b>Veiligheid</b></p> <p>Om verwondingen aan personen en schade aan de apparatuur te voorkomen is het absoluut noodzakelijk om deze instructies zorgvuldig te lezen en te bestuderen.</p> <p>Noodzakelijke (de)montage, inbedrijfstelling en onderhoud dient alleen door deskundig, getraind en bevoegd personeel te worden uitgevoerd.</p> <p>Voorafgaand aan montage- of onderhoudswerkzaamheden moet het systeem worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afgesloten,</li> <li>- afgekoeld,</li> <li>- afgetapt en</li> <li>- gereinigd.</li> </ul> <p>Volg altijd de instructies van de installatiebouwer- of beheerde op.</p>

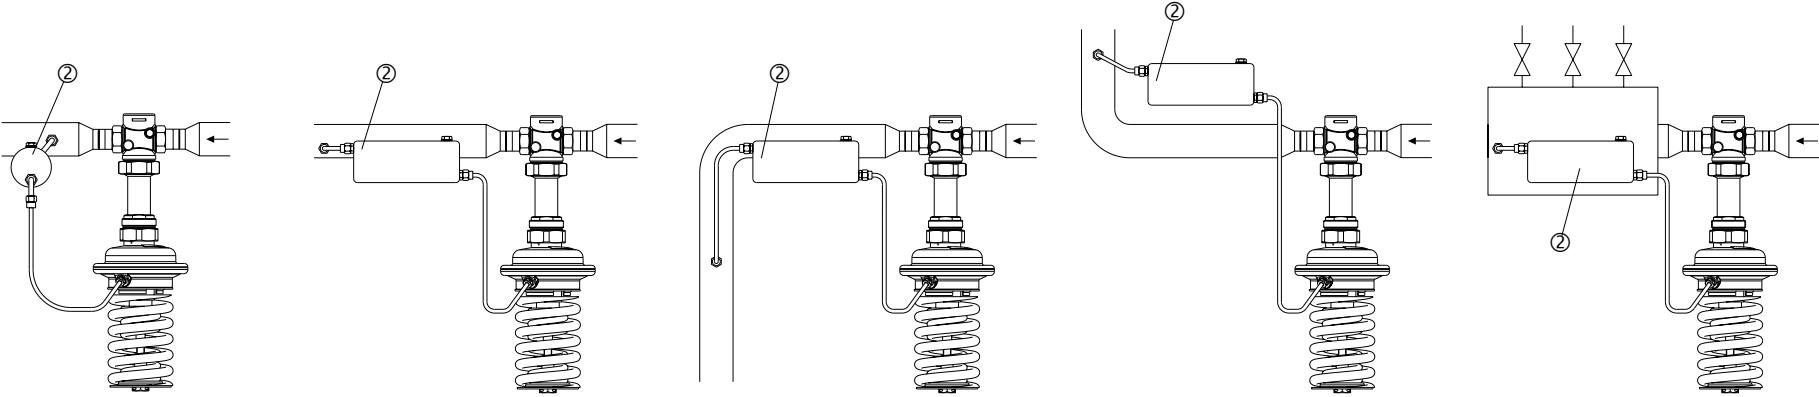


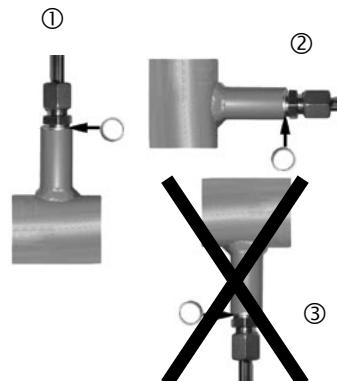
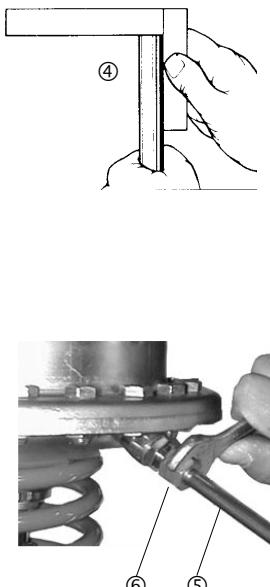
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS	
<p><b>Definition of Application</b></p> <p>The controller is used for pressure reduction control of water, water glycol mixtures and steam (AVDS) for heating, district heating and cooling systems.</p> <p>The technical parameters on the product labels determine the use.</p>	<p><b>Anvendelse</b></p> <p>Regulatoren anvendes til trykreduktionsstyring af vand, vand-glycolblandinger og damp (AVDS) til varme-, fjernvarme- og kølesystemer.</p> <p>De tekniske parametre på produktetiketterne fastlægger anvendelsen.</p>	<p><b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b></p> <p>Der Regler verhindert durch selbsttätiges Schließen die Überschreitung des Druckes nach dem Ventil von Wasser, Wasser-Glykol-Gemischen und Dampf (AVDS) in Heizungs-, Fernheizungs- und Kühlungsanlagen.</p> <p>Die technischen Daten auf den Typenschildern sind für den Einsatz maßgebend.</p>	<p><b>Aplicación</b></p> <p>El regulador se utiliza para el control de reducción de presión de agua, mezclas agua/glycol y vapor (AVDS) de Calefacción, District Heating y Refrigeración.</p> <p>Los parámetros técnicos en la etiquetas del producto determinan su uso.</p>	<p><b>Toepassing</b></p> <p>De regelaar wordt gebruikt voor het reduceren van de druk in installaties voor verwarming, stadsverwarming en koeling, gevuld met water, water-glycol mengsels of stoom (AVDS).</p> <p>De technische gegevens op het type-plaatje bepalen de toepassings mogelijkheden.</p>	
<p><b>Assembly</b></p> <p><b>Admissible Installation Positions</b></p> <p>Medium temperatures up to 100 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Can be installed in any position.</li> </ul> <p>Medium temperatures &gt; 100 °C and always with steam (AVDS) ①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation permitted only in horizontal pipelines with the actuator oriented downwards.</li> </ul>	<p><b>Montering</b></p> <p><b>Tilladelige installationsstillinger</b></p> <p>Medietemperaturer op til 100 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kan monteres i alle stillinger.</li> </ul> <p>Medietemperaturer &gt; 100 °C og altid med damp (AVDS) ①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må kun installeres i vandrette rørledninger og med aktuatoren hængende nedad.</li> </ul>	  	<p><b>Montage</b></p> <p><b>Zulässige Einbaulagen</b></p> <p>Mediumstemperaturen bis 100 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbaulage beliebig.</li> </ul> <p>Mediumstemperaturen &gt; 100 °C und immer bei Dampf (AVDS) ①:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau nur in waagerechte Rohrleitung mit nach unten hängendem Antrieb zulässig..</li> </ul>	<p><b>Montaje</b></p> <p><b>Posiciones permitidas de instalación</b></p> <p>Temperatura del medio hasta 100 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser instalado en cualquier posición</li> </ul> <p>Temperatura del medio &gt; 100 °C y siempre con vapor (AVDS) ①:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación permitida sólo en horizontal con el actuador hacia abajo</li> </ul>	<p><b>Montage</b></p> <p><b>Toegestane montage posities</b></p> <p>Mediumtemperatuur tot 100 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mag in alle standen gemonteerd worden.</li> </ul> <p>Mediumtemperatuur &gt; 100 °C en altijd bij stoom (AVDS) ①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage alleen toegestaan in horizontale leidingen met het regelelement omlaag.</li> </ul>

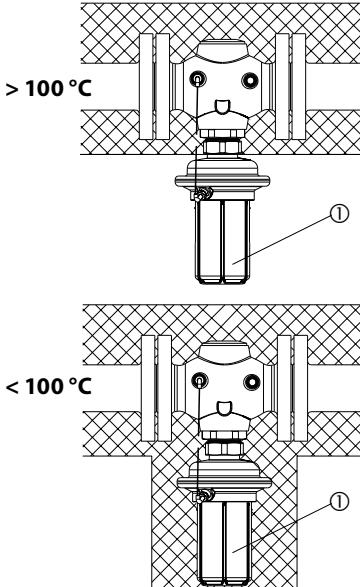
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<b>Installation Location and Installation Scheme</b>	<b>Installationsplacering og installationsplan</b>	<b>Einbauort, Einbauschema</b>	<b>Posición de instalación y Esquema de instalación</b>	<b>Plaats in de installatie en installatieschema</b>
<b>Note</b>	<b>Bemerk</b>	<b>Hinweis</b>	<b>Nota</b>	<b>Opmerking</b>
				
The system must be protected behind the pressure reduction controller by a safety monitoring unit (SV, SÜV) ①.	Systemet skal beskyttes af en sikkerhedsovervågningsenhed (SV, SÜV) ① bag trykregulatoren.	Die Anlage muss durch eine Sicherheitsarmatur hinter dem Druckminderer abgesichert werden. (SV, SÜV) ① .	El sistema debe protegerse detrás del reductor de presión por una unidad de seguridad (SV, SÜV) ①.	Het systeem moet na de drukregelaar beveiligd worden door een bewakingsunit (SV, SÜV) ①.
① AVD mounting	① AVD-montering	① AVD Einbau	① AVD montaje	① AVD montage
② AVDS mounting	② AVDS-montering	② AVDS Einbau	② AVDS montaje	② AVDS montage
<b>Valve Installation</b>	<b>Ventilinstallation</b>	<b>Einbau Ventil</b>	<b>Instalación de la válvula</b>	<b>Afsluiter installeren</b>
1. Clean pipeline system prior to assembly. 2. The installation of a strainer in front of the controller is strongly recommended ①. 3. Install pressure indicators in front of and behind the system part to be controlled.	1. Rengør rørledningssystemet før montering. 2. Det anbefales stærkt at installere et filter foran regulatoren ①. 3. Installer trykvise før og efter den systemdel, der skal kontrolleres.		1. Rohrleitung vor der Montage reinigen. 2. Es ist empfehlenswert einen Schmutzfänger ① vor dem Regler einzubauen. 3. Druckanzeiger vor und hinter dem Ventil bzw. den entsprechenden Anlageteilen einbauen.	1. Reinig eerst het leidingsysteem. 2. Plaatsing van een vuilfilter voor de regelaar wordt sterk aanbevolen ①. 3. Monteer drukmeters voor en na het installatieeldeel dat geregeld wordt.

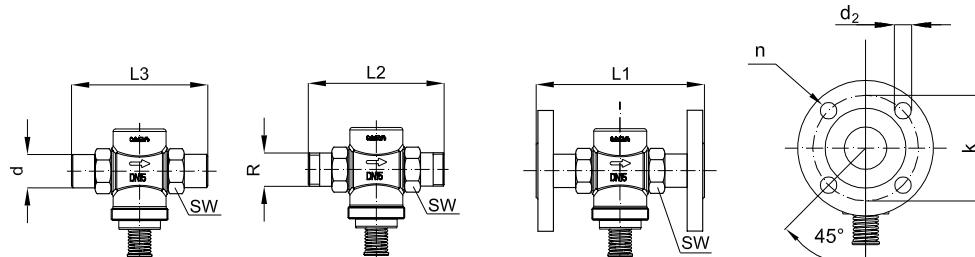
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p>4. Install valve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The flow direction indicated on the product label ② or on the valve ③ must be observed.</li> <li>The valve with mounted weld-on tailpieces may only be spot welded to the pipeline ④. The weld-on tailpieces may be welded only without the valve and seals! ⑤ ⑥ If these instructions are not observed, high welding temperatures may destroy the seals.</li> <li>Flanges ⑦ in the pipeline must be in parallel position and sealing surfaces must be clean and without any damage. Tighten screws in flanges crosswise in 3 steps up to the maximum torque (50 Nm).</li> </ul> <p>5. <b>Caution:</b> Mechanical loads of the valve body by the pipelines are not permitted.</p>	<p>4. Installer ventilen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den flowretning, der vises på produktetiketten eller på ventilen, skal respekteres ② ③.</li> <li>Ventilen med monterede svejsetudser må kun klemmes fast til rørledningen ④. Svejsetudserne må kun svejses uden ventil og pakninger! ⑤ ⑥ Høje svejsetemperaturer kan ødelægge pakningerne, hvis disse instruktioner ikke overholdes.</li> <li>Flanger ⑦ i rørledningen skal være placeret parallelt, og pakfladerne skal være rene og uden skader. Krydsspænd skruerne i flangerne i 3 trin til maks. moment (50 Nm).</li> </ul> <p>5. <b>Forsigtig:</b> Rørledningerne må ikke belaste ventilhuset mekanisk.</p>	<p>4. Ventil einbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchflussrichtung ② auf dem Typenschild oder Ventil beachten ③.</li> <li>Ventil mit angeschraubten Anschweißenden nur an die Rohrleitung anheften ④. Das Einschweißen der Anschweißenden ist nur ohne Ventil und Dichtungen zulässig! ⑤ ⑥ Bei Nichtbeachtung zerstören die hohen Schweißtemperaturen die Dichtungen des Ventils.</li> <li>Flansche ⑦ in der Rohrleitung müssen parallel, Dichtflächen sauber und ohne Beschädigungen sein. Schrauben über Kreuz in 3 Stufen bis zum max. Drehmoment anziehen (50 Nm).</li> </ul> <p>5. <b>Achtung:</b> Mechanische Belastungen des Ventilgehäuses durch die Rohrleitungen sind nicht zulässig.</p>	<p>4. Instale la válvula</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observe la dirección del caudal indicada en la etiqueta del producto o en la válvula ② ③.</li> <li>La válvula con conectores para soldar solo pueden ser fijados a la tubería ④. Los conectores para soldar solo pueden soldarse sin la válvula y sin sellos ⑤ ⑥ Si estas instrucciones no se tienen en cuenta, las altas temperaturas al soldar pueden destruir los sellos.</li> <li>Las bridas ⑦ en la tubería deben estar en posición paralela y las superficies que sellan deben estar limpias y sin ningún daño. Apriete los tornillos en las bridas en diagonal en 3 pasos hasta el máximo (50 Nm).</li> </ul> <p>5. <b>Precaución:</b> No se permiten cargas mecánicas del cuerpo de la válvula por las tuberías</p>	<p>4. Monteer de afsluiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Let op de stromingsrichting die op het type-plaatje of op de afsluiter staat aangegeven ② ③.</li> <li>Draad-aansluiting De afsluiter met gemonteerde laskoppelingen mag alleen met laspunten aan de leiding gehecht worden ④. Daarna de afsluiter en pakkingen uitnemen en de koppelingen definitief vast lassen! ⑤ ⑥ Als deze instructies niet worden opgevolgd kunnen hoge lastemperaturen de pakkingen beschadigen.</li> <li>Flens-aansluiting De flangen ⑦ in de leiding moeten evenwijdig zijn en de sluitvlakken moeten schoon zijn en onbeschadigd. Zet de bouten in 3 stappen kruislings vast met het maximum koppel (50 Nm).</li> </ul> <p>5. <b>Let op:</b> Mechanische belasting van het afsluiterhuis door de leidingen is niet toegestaan.</p>



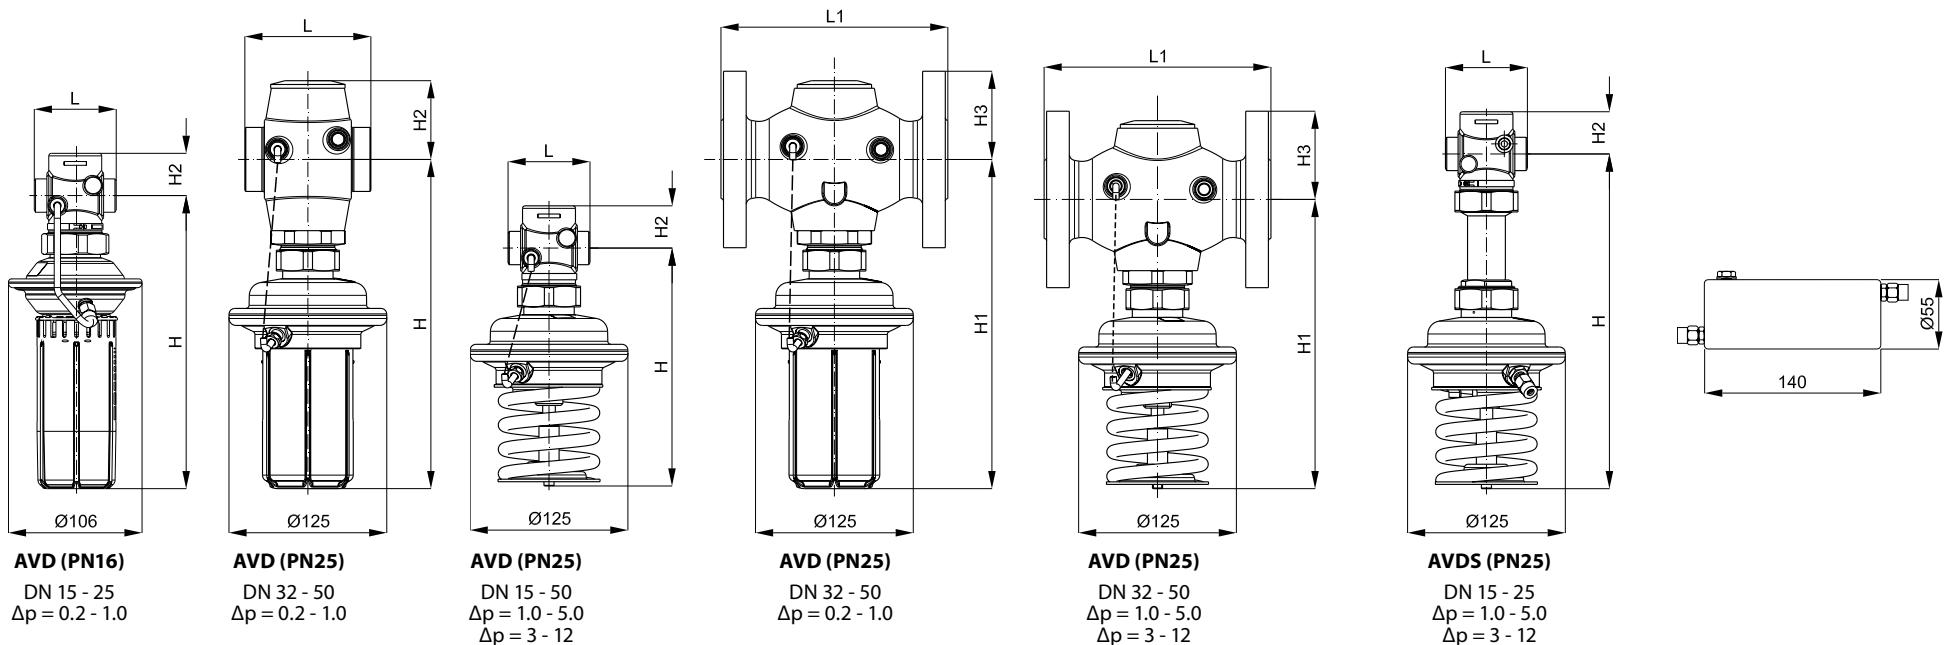
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p><b>Impulse tube and seal pot mounting</b> (only at AVDS Controller, steam)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Which impulse tubes to use?</b> Use Impulse tube set AV ① or use following pipe: Copper Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Which seal pot to use?</b> Use Seal pot for AV, 0,3 l</li> <li><b>Connection of impulse tube and seal pot ② in the system</b></li> </ul> <p>Examples:</p>	<p><b>Montering af impulsledning og væskeforsæglingspotte</b> (kun ved AVDS-regulator, damp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hvilke impulsledninger skal anvendes?</b> Anvend impulsledningssæt AV ① eller følgende rør: Kobber Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Hvilken tætningspotte skal anvendes?</b> Anvend tætningspotte til AV 0,3 l</li> <li><b>Tilslutning af impulsledning og tætningspotte ② i systemet</b></li> </ul> <p>Eksempler:</p>	<p><b>Montage Steuerleitung und Vorlagegefäß</b> (nur bei AVDS, Dampf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Welche Steuerleitungen verwenden?</b> Es kann das Steuerleitungsset AV ① verwendet werden oder folgende Rohre verwenden: Kupfer Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Welche Vorlagegefäß verwenden?</b> Vorlagegefäß für AV, 0,3 l verwenden</li> <li><b>Anschluss der Steuerleitung und Vorlagegefäß ② in der Anlage</b></li> </ul> <p>Beispiele:</p>	<p><b>Montaje del tubo de impulsión y depósito de sello</b> (solo en regulador AVDS, vapor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Qué tubo de impulsión usar?</b> Use el tubo de impulsión AV ① o use el siguiente tubo: Cobre Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Qué depósito de sello usar?</b> Utilice el depósito de sello para AV, 0,3 l</li> <li><b>Conexión del tubo de impulsión y del depósito de sello ② en el sistema</b></li> </ul> <p>Ejemplos:</p>	<p><b>Montage van impulsleiding en isolatiepot</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Welke impulsleiding kan gebruikt worden?</b> Gebruik impulsleidingset AV ① of gebruik de volgende leiding: Koper Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Welke isolatiepot ?</b> Gebruik de isolatiepot voor AV, 0,3 ltr</li> <li><b>Aansluiting van impulsleiding en isolatiepot ② in het systeem</b></li> </ul> <p>Voorbeelden:</p>
				

ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Connection to the pipeline</b></li> </ul> <p>It is strongly recommended to install the impulse tube to the pipeline horizontally ② or upwards ①.</p> <p>This prevents dirt accumulation in the impulse tube and possible malfunction of the controller.</p> <p>Connection downwards is not recommendable ③.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tilslutning til rørledning</b></li> </ul> <p>Det anbefales stærkt at montere impulsledningen vandret ② eller opad ① på rørledningen.</p> <p>Dette forhindrer snavsophobning i impulsledningen samt evt. forringelse af regulatorfunktionen.</p> <p>Det kan ikke anbefales at montere impulsledningen nedad ③.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anschluss an der Rohrleitung</b></li> </ul> <p>Die Steuerleitung waagerecht ② oder nach oben ① an die Rohrleitung anschließen.</p> <p>Dies verhindert Verschmutzung der Steuerleitung und mögliche Störungen des Reglers.</p> <p>Anschluss nicht nach unten! ③.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluiting op de leiding</b></li> </ul> <p>Installeer de impulsleiding verticaal omhoog ② of horizontaal ① op de leiding.</p> <p>Dit voorkomt vervuiling van de impulsleiding en mogelijk slecht functioneren van de regelaar.</p> <p>Aansluiting omlaag is niet aan te bevelen ③.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impulse Tube Mounting</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cut pipe perpendicularly to the pipe axis and smooth edges out ④.</li> <li>Press impulse tube ⑤ into the threaded joint up to its stop.</li> <li>Tighten union nut ⑥ Torque 14 Nm</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Montering af impulsledning</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skær røret over vinkelret på rørets akse og afgrat enderne ④.</li> <li>Pres impulsledningen ⑤ ind til bunden af gevindsamlingen.</li> <li>Spænd omløbermøtrikken ⑥ Moment 14 Nm</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Montage Steuerleitung</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rohr rechtwinklig ablängeln und entgraten ④.</li> <li>Steuerleitung ⑤ in die Verschraubung bis zum Anschlag drücken.</li> <li>Überwurfmutter ⑥ anziehen, Anzugsmoment 14 Nm</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Montaje del tubo de impulsión</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Corte el tubo perpendicularmente al eje del tubo y alise los bordes ④.</li> <li>Presione el tubo de impulsión ⑤ en la unión rosada hasta que se pare.</li> <li>Apriete la tuerca de unión ⑥ Torque 14 Nm</li> </ol>
				<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impulsleiding montage</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Snij de pijp loodrecht door en verwijder de bramen ④.</li> <li>Duw de impulsleiding ⑤ tot de aanslag in de klemaansluiting.</li> <li>Draai de wartel aan ⑥ . Koppel 14 Nm</li> </ol>

ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p><b>Insulation</b></p> <p>For medium temperatures up to 100 °C the pressure actuator ① may also be insulated.</p>	<p><b>Isolering</b></p> <p>Ved medietemperaturer op til 100 °C kan trykaktuatoren ① også være isoleret.</p>		<p><b>Isolierung</b></p> <p>Bei Mediumstemperaturen bis 100 °C kann auch der Druckantrieb ① isoliert werden.</p>	<p><b>Aislamiento</b></p> <p>Para temperaturas del medio hasta 100 °C el actuador de presión ① también puede ser aislado.</p>
<p><b>Dimensions, Weights</b></p> <p>1) Conical ext. thread acc. to EN 10226-1</p> <p>2) Flanges PN 25, acc. to EN 1092-2</p>	<p><b>Mål, vægt</b></p> <p>1) Konisk udv. gevind iht. EN 10226-1</p> <p>2) Flanger PN 25 iht. EN 1092-2</p>	<p><b>Abmessungen, Gewichte</b></p> <p>1) Kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1</p> <p>2) Flansche PN 25, nach EN 1092-2</p>	<p><b>Dimensiones, Pesos</b></p> <p>1) Rosca externa cónica acc. to EN 10226-1</p> <p>2) Bridas PN 25, acc. to EN 1092-2</p>	<p><b>Afmetingen, gewicht</b></p> <p>1) Uitwendige draad volgens EN 10226-1</p> <p>2) Flenzen PN 25, volgens EN 1092-2</p>



DN	15	20	25	32	40	50
SW	mm	32 (G ¾A)	41 (G 1A)	50 (G 1¼A)	63 (G 1¾A)	70 (G 2A)
d		21	26	33	42	47
R <sup>1)</sup>		½	¾	1	1 ¼	-
L1 <sup>2)</sup>		130	150	160	-	-
L2		131	144	160	177	-
L3		139	154	159	184	204
k		65	75	85	100	110
d <sub>2</sub>		14	14	14	18	18
n		4	4	4	4	4

**AVD (PN 16)**

DN	15	20	25
L	65	70	75
H	mm	232	
H2		34	34
			37

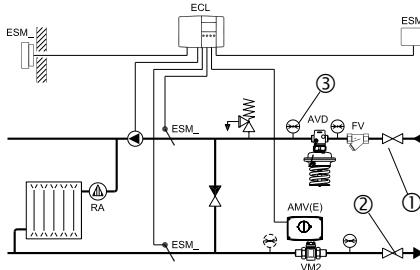
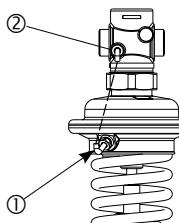
**AVD (PN 25)**

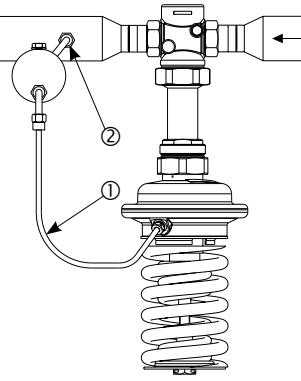
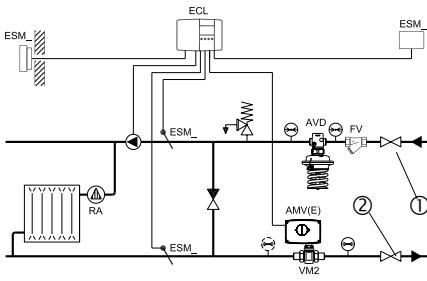
DN	15	20	25	32	40	50
L	65	70	75	100	110	130
L1	mm	-		180	200	230
H(0.2 - 1.0 bar)		-		261		
H(1 - 5 bar)		189		231		
H(3 - 12 bar)		243		285		
H1(0.2 - 1.0 bar)		-		261		
H1(1 - 5 bar)		-		231		
H1(3 - 12 bar)		-		285		
H2		34	34	37	62	
H3		-		70	75	82

Note: other flange dimensions - see table for tailpieces

**AVDS (PN 25)**

DN	15	20	25
L	65	70	75
H(1 - 5 bar)	mm	266	
H(3 - 12 bar)		320	
H2	34	34	37

ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS	
<p><b>Start-up</b></p> <p><b>Note</b> The valve is opened without pressure. The valve closes when the pressure behind the valve ③ rises above the adjusted set-point.</p> <p><b>Filling the system, first start-up</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Slowly open shut-off devices ① in the flow pipeline.</li> <li>Slowly open shut-off devices ② in the return pipeline.</li> </ol>	<p><b>Opstart</b></p> <p><b>Bemærk</b> Ventilen åbnes uden tryk. Ventilen lukker, når trykket bag ventilen ③ overstiger det indstillede sætpunkt.</p> <p><b>Påfyldning af systemet, første opstart</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Åbn langsomt for afspæringsanordningerne ① i flowledningen.</li> <li>Åbn langsomt for afspæringsanordningerne ② i returledningen.</li> </ol>	<p><b>Inbetriebnahme</b></p> <p><b>Hinweis</b> Ohne Druck bleibt das Ventil geöffnet. Das Ventil schließt, wenn der Druck hinter dem Ventil ③ über den eingestellten Sollwert steigt.</p> <p><b>Füllung der Anlage, Inbetriebnahme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eventuell in der Steuerleitung vorhandenes Absperrventil ① öffnen</li> <li>Ventile in der Anlage ② öffnen.</li> </ol> 	<p><b>Puesta en marcha</b></p> <p><b>Nota</b> La válvula está abierta si no hay presión. La válvula cierra cuando la presión después de la válvula ③ sobrepasa el valor fijado</p> <p><b>Llenado del sistema, primera puesta en marcha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abra lentamente las válvulas de corte ① que estarán posiblemente en los tubos impulsión</li> <li>Abra las válvulas ② en el sistema.</li> </ol>	<p><b>Ingebruikname</b></p> <p><b>Opmerking</b> Zonder druk is de afsluiter geopend. De regelaar sluit als de druk achter de afsluiter ③ boven het instelde setpoint stijgt.</p> <p><b>Vullen van het systeem, eerste inbedrijfstelling</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Open langzaam de afsluuters ① die mogelijk in de impulsleiding aanwezig zijn.</li> <li>Zet de afsluuters ② in het afnamecircuit open.</li> </ol>	
<p><b>Leak and Pressure Tests</b></p> <p>To avoid inadmissible pressures on the actuator (admissible excess pressure during operation is 14 bar) it is absolutely necessary to remove the impulse tube ①. Close connections with plugs G 1/8 ISO 228 ②.</p>	<p><b>Lækage- og trykprøvning</b></p> <p>For at undgå utiladeligt høje tryk på aktuatoren (tilladeligt overtryk under drift er 14 bar) er det absolut nødvendigt at fjerne impulsledningen ①. Luk tilslutninger med propper G 1/8 ISO 228 ②.</p>		<p><b>Dichtheits- und Druckprüfung</b></p> <p>Um unzulässig hohen Druck am Druckantrieb zu vermeiden (zulässiger Überdruck während des Betriebs ist 14 bar), ist es erforderlich, die Steuerleitung ① zu entfernen. Die Anschlüsse mit einer Plombe G 1/8 ISO 228 ② schließen.</p>	<p><b>Escapes y pruebas de presión</b></p> <p>Para evitar presiones inadmisibles en el actuador (el exceso de presión admisible durante el funcionamiento 14 bar) es absolutamente necesario quitar el tubo de impulsión ①. Conexiones cerradas G 1/8 ISO 228 ②</p>	<p><b>Lek- en druktest</b></p> <p>Ter voorkoming van ontoelaatbare drukken op het regelelement (maximale bedrijfsdruk op het membraan is 14 bar) is het absoluut noodzakelijk om de impulsleiding ① af te koppelen. Aansluiting afdichten met een plug G 1/8 ISO 228 ②.</p>

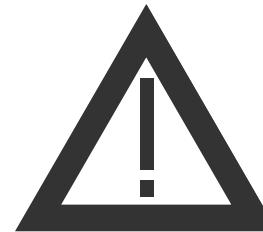
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
 <p><b>Pressure must be gradually increased at the +/- connection.</b></p> <p>Non-compliance may cause damages at the actuator or the valve.</p> <p>A pressure test of the entire system must be carried out in accordance with manufacturer's instructions.</p> <p>The maximum test pressure is:</p> <p><b>1.5 x PN</b></p> <p>PN see product label</p>	 <p><b>Trykket skal øges gradvist ved +/- tilslutningen.</b></p> <p>Respekteres dette ikke, kan der opstå skader på aktuator eller ventil.</p> <p>Der skal udføres en trykprøvning af hele systemet i overensstemmelse med producentens instruktioner.</p> <p>Det maksimale prøvetryk er:</p> <p><b>1.5 x PN</b></p> <p>PN fremgår af produktetiketten</p>	 <p><b>Die Druckerhöhung muss am +/- Anschluss gleichmäßig erfolgen</b></p> <p>Nichtbeachtung kann zu Schäden am Antrieb und/oder Ventil führen.</p> <p>Die Druckprüfung der Anlage muss nach den Vorgaben des Anlagenherstellers durchgeführt werden.</p> <p>Max. Prüfdruck ist:</p> <p><b>1.5 x PN</b></p> <p>PN siehe Typenschild</p>	 <p><b>La presión debe ir aumentando gradualmente en la conexión +/-.</b></p> <p>El incumplimiento puede causar daños en el actuador o la válvula.</p> <p>Una prueba de presión del sistema completo debe ser realizada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</p> <p>La presión máxima de prueba es:</p> <p><b>1.5 x PN</b></p> <p>PN ver etiqueta del producto</p>	 <p><b>De druk op de +/- aansluiting j mag alleen geleidelijk opgevoerd worden.</b></p> <p>Het niet opvolgen van deze instructie kan schade veroorzaken aan regelaar of afsluiter.</p> <p>Een druktest van het gehele systeem dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant / installateur.</p> <p>De maximum testdruk is:</p> <p><b>1.5 x PN</b></p> <p>PN zie het type-plaatje op het product.</p>
<p><b>Putting out of operation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Slowly close shut-off devices ① in the flow pipeline.</li> <li>Slowly close shut-off devices ② in the return pipeline.</li> </ol>	<p><b>Standsning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luk langsomt for afspær ringsanordningerne ① i flowledningen.</li> <li>Luk langsomt for afspær ringsanordningerne ② i returledningen.</li> </ol>	 <p><b>Außenbetriebnahme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Absperrarmaturen ① im Vorlauf langsam schließen.</li> <li>Absperrarmaturen ② im Rücklauf langsam schließen.</li> </ol>	<p><b>Fuera de operación</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cierre lentamente los dispositivos de corte ① en la tubería de impulsión.</li> <li>Cierre lentamente los dispositivos de corte ② en la tubería de retorno.</li> </ol>	<p><b>Uit bedrijf nemen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Draai de afsluiter ① in de aanvoer langzaam dicht.</li> <li>Draai de afsluiter ② in de retour langzaam dicht.</li> </ol>

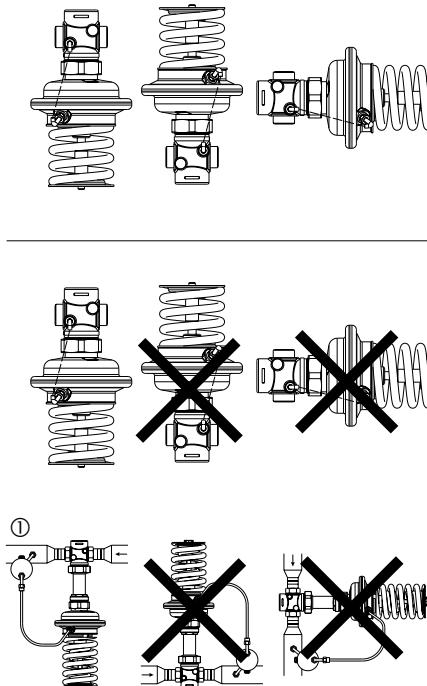
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p><b>Settings</b></p> <p><b>Pressure Setting</b></p> <p>The pressure setting range is indicated on the product label ①.</p> <p>Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Set flow rate on a motorized valve ② after the pressure reduction controller ③ to about 50% of the max. flow rate.</li> <li>Adjustment (of the pressure behind the valve) Observe pressure indicators ④.</li> </ol> <p>Turning to the right ⑤ (clockwise) increases the set-point (stressing the spring).</p> <p>Turning to the left ⑥ (counter-clockwise) reduces the set-point (releasing the spring).</p>	<p><b>Indstilling af sætpunkter</b></p> <p><b>Trykindstilling</b></p> <p>Trykindstillingsområdet fremgår af produktetiketten ①.</p> <p>Fremgangsmåde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indstil flowhastigheden ved en afspærregningsventil ② efter trykregulatoren ③ til ca. 50 % af den maksimale flowhastighed ④.</li> <li>Justering (af trykket bag ventilen) Hold øje med trykviserne ⑤.</li> </ol> <p>Drejes til højre ⑤, øges sætpunktet (fjederen spændes).</p> <p>Drejes til venstre ⑥, reduceres sætpunktet (fjederen udløses).</p>	<p><b>Einstellung Sollwerte</b></p> <p><b>Druckeinstellung</b></p> <p>Sollwertbereich siehe Typenschild ①.</p> <p>Vorgehensweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Volumenstrom an einer Armatur ② hinter dem Druckminderer auf ca. 50 % des max. Volumenstromes einstellen ④</li> <li>Einstellung (des Druckes hinter dem Ventil) Druckanzeigen ⑤ beachten.</li> </ol> <p>Rechtsdrehung ⑤ erhöht den Sollwert (Feder spannen).</p> <p>Linksdrehung ⑥ reduziert den Sollwert (Feder entspannen).</p>	<p><b>Ajustes</b></p> <p><b>Ajuste de presión</b></p> <p>El rango de ajuste de la presión se indica en la etiqueta del producto ①.</p> <p>Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fije el caudal en la válvula de cierre ② después del reductor de presión ③ enaproxadamente el 50 % del caudal máximo ④.</li> <li>Ajuste (de la presión detrás de la válvula) Observe los indicadores de presión ⑤.</li> </ol> <p>Girando a la derecha ⑤ aumenta el punto de ajuste (comprimiendo el muelle).</p> <p>Girando a la izquierda ⑥ reduce el punto de ajuste (relajando el muelle).</p>	<p><b>Instellingen</b></p> <p><b>Instellen van de gewenste druk</b></p> <p>Het instelbereik is aangegeven op het typeplaatje ①.</p> <p>Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stel, d.m.v. een afsluiter na de drukregelaar, het debiet in op ongeveer 50% van het maximum debiet.</li> <li>Instelling (van de druk achter de drukregelaar) Kijk naar de de drukmeters ⑤.</li> </ol> <p>Rechtsom draaien ⑤ verhoogt de instelling (de veer wordt gespannen).</p> <p>Linksom draaien ⑥ verlaagt de instelling (de veer wordt ontspannen).</p>

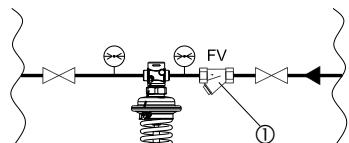
ENGLISH	DANSK	DEUTSCH	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<p><b>Seal</b></p> <p>The set-point adjuster can be sealed by a seal wire ①, if necessary.</p>	<p><b>Plombering</b></p> <p>Sætpunktsstilleskruen kan om nødvendigt forsegles med en plombe ①.</p>	 <p><b>Plombierung</b></p> <p>Bei Bedarf kann der Sollwertsteller ① durch Plombierdraht gesichert werden.</p>	<p><b>Sellado</b></p> <p>El punto de ajuste fijado puede sellarse con un alambre sellado ①, si fuera necesario.</p>	<p><b>Verzegeling</b></p> <p>Indien gewenst kan de instelling verzegeld worden ①.</p>

SLOVENŠČINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<b>Vsebina</b>	<b>Spis treści</b>	<b>Contents</b>	<b>Содержание</b>
<b>Varnostna opozorila</b> <b>16</b>	<b>Warunki bezpieczeństwa 16</b>	<b>Saugumo reikalavimai</b> <b>16</b>	<b>Правила техники безопасности</b> <b>16</b>
<b>Opis naprave</b> <b>17</b>	<b>Zastosowanie</b> <b>17</b>	<b>Pritaikymas</b> <b>17</b>	<b>Область применения</b> <b>17</b>
<b>Montaža</b> <b>17</b>	<b>Montaż</b> <b>17</b>	<b>Surinkimas</b> <b>17</b>	<b>Монтаж</b> <b>17</b>
- Dopustni položaji vgradnje <b>17</b> - Lokacija namestitve in shema vgradnje <b>18</b> - Vgradnja ventila <b>18</b> - Montaža impulzne cevi in hladilnega lončka <b>20</b> - Izolacija <b>22</b> - Dimenzija, masa <b>22</b>	- Dopuszczalne pozycje montażu <b>17</b> - Miejsce i schemat montażu <b>18</b> - Montaż zaworu <b>18</b> - Podłączenie rurki impulsowej i zbiorniczka kondensacyjnego <b>20</b> - Izolacja <b>22</b> - Wymiary, Ciężar <b>22</b>	- Leistinas Montavimo padėtys <b>17</b> - Montavimo vieta ir Montavimo schema <b>18</b> - Vožtuvo montavimas <b>18</b> - Impulsinio vamzdelio ir aušintuvo montavimas <b>20</b> - Izoliavimas <b>22</b> - Matmenys, Svoris <b>22</b>	- Монтажные положения регулятора <b>17</b> - Размещение регулятора и схема установки <b>18</b> - Монтаж клапана <b>18</b> - Монтаж импульсной трубы <b>20</b> - Теплоизоляция <b>22</b> - Габаритные и присоединительные размеры <b>22</b>
<b>Zagon</b> <b>24</b>	<b>Uruchomienie</b> <b>24</b>	<b>Paleidimas</b> <b>24</b>	<b>Запуск</b> <b>24</b>
- Polnjenje sistema, prvi zagon <b>24</b> - Test tesnosti in tlaka <b>24</b> - Jemanje iz obratovanja <b>25</b> - Nastavitev regulatorja <b>26</b> - Nastavitev tlaka <b>26</b>	- Napełnienie układu, pierwsze uruchomienie <b>24</b> - Próby szczelności i ciśnienia <b>24</b> - Odlączenie zaworu <b>25</b> - Nastawy <b>26</b> - Nastawa ciśnienia <b>26</b>	- Sistemos pripildymas, pirmas paleidimas <b>24</b> - Pralaidumo ir slėgio bandymai <b>24</b> - Darbo nutraukimas <b>25</b> - Palaikomas vertės nustatymas <b>26</b> - Slėgio nustatymai <b>26</b>	- Заполнение системы, первый пуск <b>24</b> - Испытание на прочность и герметичность <b>24</b> - Вывод из эксплуатации <b>25</b> - Установка значений регулируемых величин <b>26</b> - Установка регулируемого давления <b>26</b> - Пломбирование <b>27</b>

SLOVENŠČINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<p><b>Varnostna opozorila</b></p> <p>Izjemno pomembno je, da pred montažo in zagonom skrbno preberete navodila in se jih držite. S tem se izognete poškodbam ljudi in okvaram na opremi.</p> <p>Nujna sestavna, zagonska in vzdrževalna dela lahko izvajajo samo kvalificirani, šolani in pooblaščeni delavci.</p> <p>Pred sestavo in vzdrževalnimi deli na regulatorju mora biti sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlačno izravnati,</li> <li>- ohljeti,</li> <li>- izpraznjeni in</li> <li>- očiščen.</li> </ul> <p>Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca sistema ali sistemskega operaterja.</p>	<p><b>Warunki bezpieczeństwa</b></p> <p>W celu uniknięcia zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie przed montażem i uruchomieniem zaworu zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją.</p> <p>Czynności związane z montażem, uruchomieniem i obsługą mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione i odpowiednio wykwalifikowane.</p> <p>Przed montażem i obsługą konserwacyjną regulatora należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrzucić ciśnienie,</li> <li>- ostudzić układ,</li> <li>- opróżnić układ,</li> <li>- oczyścić (przepłukać) układ.</li> </ul> <p>Prosimy stosować się do instrukcji producenta lub operatora układu.</p>	<p><b>Saugumo reikalavimai</b></p> <p>Iki montavimo ir paleidimo būkite atsargūs, kad nesusiečiame ir nesugadintume prietaisų, būtina nuodugniai perskaityti ir laikytis šių instrukcijų.</p> <p>Prietaisų montavimą, paleidimą bei priežiūrą privalo vykdyti tiktais kvalifikuočių, apmokyti ir įgalioti tokius darbus atliki specialistai.</p> <p>Prieš pradedant regulatoriaus montavimo ir priežiūros darbus sistema turi būti paruošta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kad joje nebūtų slėgio</li> <li>- ataušinta</li> <li>- ištuštinta ir</li> <li>- išvalyta.</li> </ul> <p>Rekomenduojame laikytis sistemos gamintojų arba sistemos operatoriaus instrukcijų.</p>	<p><b>Правила техники безопасности</b></p> <p>Для предупреждения травматизма и повреждения оборудования перед началом производства работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию следует изучить и соблюдать настоящую инструкцию.</p> <p>Монтаж, наладку и техническое обслуживание оборудования может выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к таким работам.</p> <p>В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу или обслуживанию регулятора необходимо произвести следующие действия с трубопроводной системой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбросить давление;</li> <li>- охладить;</li> <li>- опорожнить;</li> <li>- прочистить.</li> </ul> <p>При этом должна соблюдать также инструкция по эксплуатации системы.</p>



SLOVENŠČINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ	
<p><b>Opis naprave</b></p> <p>Regulator se uporablja za reduciranje tlaka v sistemih ogrevanja, daljinskega ogrevanja in hlajenja napolnjenih z vodo ali z mešanico vode in glikola oziroma parnih sistemov (AVDS).</p> <p>Tehnični podatki na etiketi izdelka določajo uporabo.</p>	<p><b>Zastosowanie</b></p> <p>Regulator jest stosowany do redukcji ciśnienia wody, roztworów wody z glikolem oraz pary wodnej (AVDS) w instalacjach grzewczych, sieciach cieplnych i instalacjach chłodzenia.</p> <p>Dane techniczne na tabliczce znamionowej określają zakres zastosowań.</p>	<p><b>Pritaikymas</b></p> <p>Reguliatorius naudojamas slėgio redukuavimui centralizuoto šildymo ir aušinimo sistemose, kur terpē yra vanduo, gliukolio tirpalas ir garas (AVDS).</p> <p>Techniniai parametrai yra nurodyti ant produkto žymėje.</p>	<p><b>Область применения</b></p> <p>Регулятор используется для поддержания давления воды, водного раствора гликоля или пара (AVDS) после клапана в системах централизованного теплоснабжения или охлаждения.</p> <p>Условия применения регулятора определяются техническими характеристиками, указанными на этикетке изделия.</p>	
<p><b>Montaža</b></p> <p><b>Dopustni položaji vgradnje</b></p> <p>Temperatura medija do 100 °C:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahko se vgradi v kateremkoli položaju.</li> </ul> </p> <p>Temperatura medija &gt; 100 °C:      in vedno pri pari (AVDS) ①  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vgradnja dovoljena samo v horizontalni položaj tako, da je pogon obrnjen navzdol.</li> </ul> </p>	<p><b>Montaż</b></p> <p><b>Dopuszczalne pozycje montażu.</b></p> <p>Temperatury czynnika do 100 °C:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż w dowolnej pozycji.</li> </ul> </p> <p>Temperatury czynnika &gt; 100 °C      oraz zawsze w przypadku pary wodnej (AVDS) ①:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż dozwolony tylko na rurociągu poziomym, z siłownikiem skierowanym w dół.</li> </ul> </p>		<p><b>Surinkimas</b></p> <p><b>Leistinos montavimo padėtys</b></p> <p>Terpē temperatūra iki 100 °C  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Galima montuoti bet kurioje padėtyje</li> </ul> </p> <p>Terpē temperatūra &gt; 100 °C      ir visada garo sistemose (AVDS) ①:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montavimas leistinas tiktais horizontaliaiame vamzdynė, kai pavara pritvirtinta padėtyje - žemyn.</li> </ul> </p>	<p><b>Монтаж</b></p> <p><b>Монтажные положения регулятора</b></p> <p>Температура регулируемой среды до 100 °C  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регулятор может устанавливаться в любом положении.</li> </ul> </p> <p>Температура регулируемой среды выше 100 °C, в том числе пара (AVDS) ①  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка регулятора разрешается только на горизонтальном трубопроводе регулирующим элементом вниз.</li> </ul> </p>

SLOVENŠCINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ	
<p><b>Lokacija namestitve in shema vgradnje</b></p> <p><b>Opomba</b></p>  <p>Sistem za reducirnim ventilom mora biti varovan z varnostnim nadzornikom (SV, SÜV) ①.</p> <p>① AVD vgradnja v dovod</p> <p>② AVDS vgradnja v dovod</p>	<p><b>Miejsce i schemat montażu</b></p> <p><b>Uwaga</b></p>  <p>Układ za reduktorem musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa (SV, SÜV) ①</p> <p>① Montaż AVD</p> <p>② Montaż AVDS</p>	<p><b>Montavimo vieta ir montavimo schema</b></p> <p><b>Pastaba</b></p>  <p>Už slėgio reduktorius sistema turi būti apsaugota, naudojant apsauginį monitoringo prietaisą (SV, SÜV) ①.</p> <p>① AVD montavimas</p> <p>② AVDS montavimas</p>	<p><b>Размещение регулятора и схема установки</b></p> <p><b>Внимание!</b></p>  <p>Система должна быть защищена после регулятора с помощью предохранительного клапана ①.</p> <p>① Установка AVD</p> <p>② Установка AVDS</p>	
<p><b>Vgradnja ventila</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pred montažo očistite cevovod.</li> <li>Močno priporočamo vgradnjo filtra pred regulatorom ①.</li> <li>Vgradite manometer pred in za sistem, ki ga regulirate.</li> </ol>	<p><b>Montaż zaworu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przed zamontowaniem zaworu przepłukać instalację.</li> <li>Przed regulatorem zamontować filtr ①.</li> <li>Zamontować manometry przed i za tą częścią układu, która będzie regulowana.</li> </ol>	 <p><b>Vožtuvo montavimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Išvalykite vamzdyną prieš pradėdami montavimą</li> <li>Labai rekomenduojame sumontuoti filtrą priešais reguliatorių ①.</li> <li>Sumontuokite slėgio indikatorius priešais ir už tos sistemos dalies, kuri bus reguliuojama.</li> </ol>	<p><b>Монтаж клапана</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Перед монтажом клапана промойте трубопроводную систему.</li> <li>До регулятора (по ходу движения среды) рекомендуется установка сетчатого фильтра ①.</li> <li>Для контроля давлений до и после регулируемой системы необходимо предусмотреть показывающие манометры.</li> </ol>	

**SLOVENŠCINA**

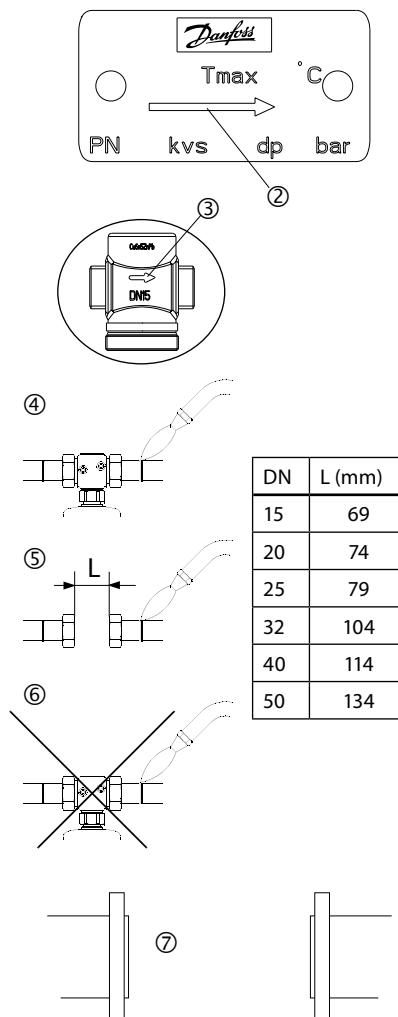
4. Vgradite ventil
- Upoštevajte puščico na etiketi proizvoda oz. na proizvodu samem, ki kaže smer pretoka ② ③.
  - Ventil z vgrajenimi varilnimi priključki se lahko samo pritrdi na cevovod ④. Varilni priključki so nato lahko polno varjeni samo brez ventila in tesnil! ⑤ ⑥ Ob neupoštevanju teh navodil lahko visoke temperature pri varjenju uničijo tesnila.
  - Protiprirobnice ⑦ morajo biti vzporedne, tesnilne površine morajo biti čiste. in brez poškodb. Pritegnite vijke na prirobnicah križem v treh korakih do maksimalnega momenta (50 Nm).

**Opozorilo:**

Mehanske obremenitve cevovoda na telo ventila niso dovoljene.

**POLSKI**

4. Zamontować zawór.
- Należy zachować kierunek przepływu zaznaczony na tabliczce znamionowej lub na korpusie zaworu ② ③.
  - Zawór z zamocowanymi końcówkami do przyspawania może być tylko punktowo przyspawany do rurociągu ④. Końcówki mogą być przyspawane tylko bez zaworu i uszczelnienia! ⑤ ⑥ Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie uszczelnień wskutek wysokiej temperatury.
  - Kołnierz ⑦ na rurociągu muszą być równoległe a powierzchnie pod uszczelki czyste i bez uszkodzeń. Dokręcać śruby przy kołnierzach po przekątnej, w trzech krokach, aż do uzyskania maksymalnego momentu (50 Nm).
  - 5. **Uwaga:**  
Nie można dopuścić do powstania mechanicznych obciążień korpusu zaworu od rurociągów.

**LIETUVIŲ K.**

4. Sumontuokite vožtuvą.
- Būtina laikytis srauto krypties, kuri nurodyta ant žymės ar ant vožtuvo ② ③.
  - Privirinimui skirti atvamzdžiai tik pritvirtinami ④. Privirinami fittingai gali būti virinami tikai be vožtuvo ir tarpinių ⑤ ⑥. Jeigu nesilaikysite šių reikalavimų, aukšta temperatūra gali pažeisti įrenginį.
  - Flanšai ⑦ vamzdyne turi būti lygiagretūs, sandarinimo vietas turi būti švarios ir be pažeidimų. Užveržkite varžtus flanšuose kryžmai per 3 žingsnius iki maksimalaus sukimo momento (50 Nm).

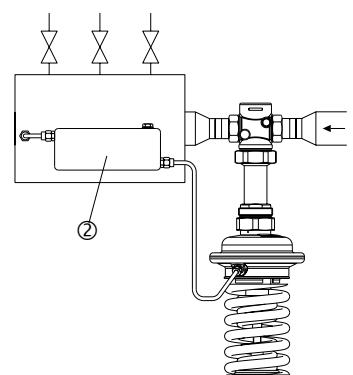
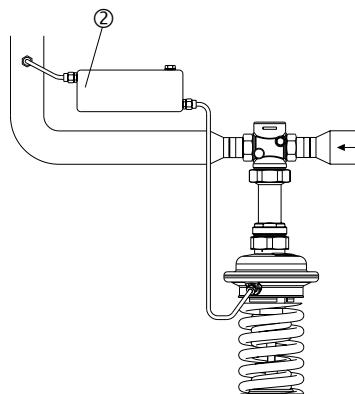
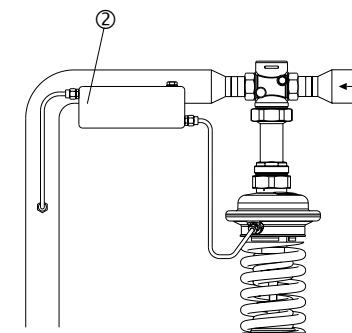
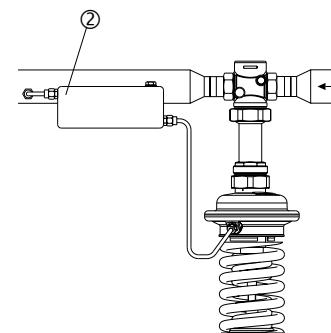
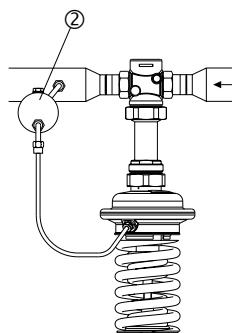
5. **Dėmesio:**  
Mechaninės vožtuvu korpuso apkrovos neleistinos.

**РУССКИЙ**

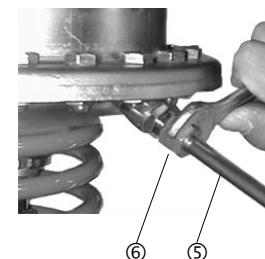
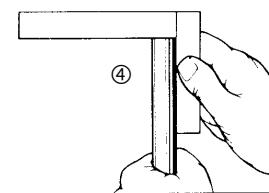
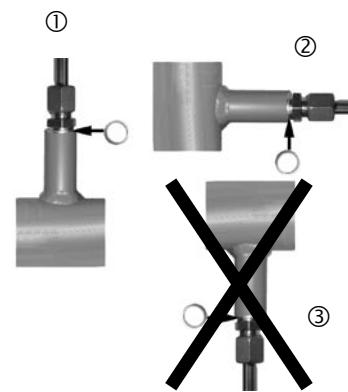
4. Установка клапана
- Установите клапан так, чтобы направление стрелки на этикетке ② или на его корпусе ③ совпадало с направлением движения регулируемой среды.
  - Резьбовой клапан Резьбовой клапан монтируется с помощью приварных фитингов, которые при установленном между ними клапане должны предварительно фиксироваться на трубопроводе прихваткой ④. Окончательная приварка фитингов к трубопроводу может производиться только при отсутствии клапана и уплотнительных прокладок! ⑤ ⑥ При несоблюдении этих инструкций высокая температура сварки может повредить уплотнения фитингов и самого клапана.
  - Фланцевый клапан Фланцы ⑦ на трубопроводе должны быть установлены параллельно и их уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без повреждений. Болты на фланцах следует затягивать крестообразно в три этапа до достижения максимального крутящего момента (50 Нм).

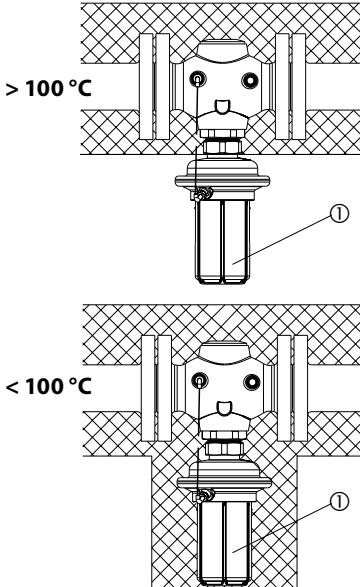
5. **Внимание!**  
Механические нагрузки на корпус клапана от трубопроводов недопустимы.

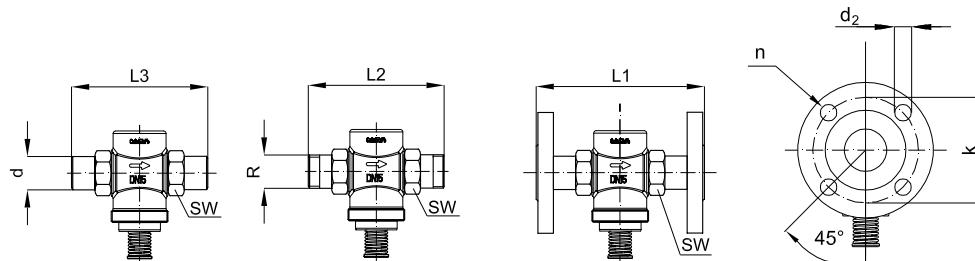
SLOVENŠCINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<p><b>Montaža impulzne cevi in hladilnega lončka</b> (hladilni lonček le pri regulatorju AVDS, para)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Katere impulzne cevi uporabiti?</b> Uporabite set impulznih cevi AV ①</li> <li>ali uporabite naslednjo vrsto cevi: bakrena Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Kateri hladilni lonček uporabiti?</b> Uporabite hladilni lonček za regulatorje AV, 0,3 l</li> <li><b>Priklučitev impulzne cevi in hladilnega lončka ② v sistem</b></li> </ul> <p><b>Primeri:</b></p>	<p><b>Podłączenie rurki impulsowej i zbiorniczka kondensacyjnego.</b> (tylko regulator AVDS dla pary wodnej)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jakie zastosować rurki impulsowe?</b> Można zastosować zestaw rurki impulsowej AV ① albo rurkę miedzianą Ø 6x1 mm EN 12449.</li> <li><b>Jaki zastosować zbiorniczek kondensacyjny?</b> Należy zastosować zbiorniczek kondensacyjny 0,3 l dla zaworów AV.</li> <li><b>Podłączenie przewodu impulsowego i zbiorniczka kondensacyjnego ②, w układzie.</b></li> </ul> <p><b>Przykłady:</b></p>	<p><b>Impulsinio vamzdelio ir aušintuvo montavimas</b> (tikai prie AVDS reguliatoriaus, kai terpė - garas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kurį impulsinį vamzdelį naudoti?</b> Naudokite impulsinių vamzdelių rinkinį AV ① arba naudokite šį vamzdžį: Varinj Ø 6x1 mm EN 12449</li> <li><b>Kurį aušintuvą naudoti?</b> Naudokite aušintuvą AV 0.31</li> <li><b>Impulsinio vamzdelio ir aušintuvo ② prijungimas prie sistemos</b></li> </ul> <p><b>Pavyzdžiai:</b></p>	<p><b>Монтаж импульсной трубки охладителя</b> (только для AVDS на паре)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Какие импульсные трубы использовать?</b> Используйте комплекты импульсных трубок типа AV ① или простую медную трубку Ø 6x1 мм по EN 12449.</li> <li><b>Какие устанавливать охладители?</b> Используйте охладитель AV объемом 0,3 л.</li> <li><b>Подсоединение импульсной трубы и охладителя ② на систему.</b></li> </ul> <p><b>Пример:</b></p>



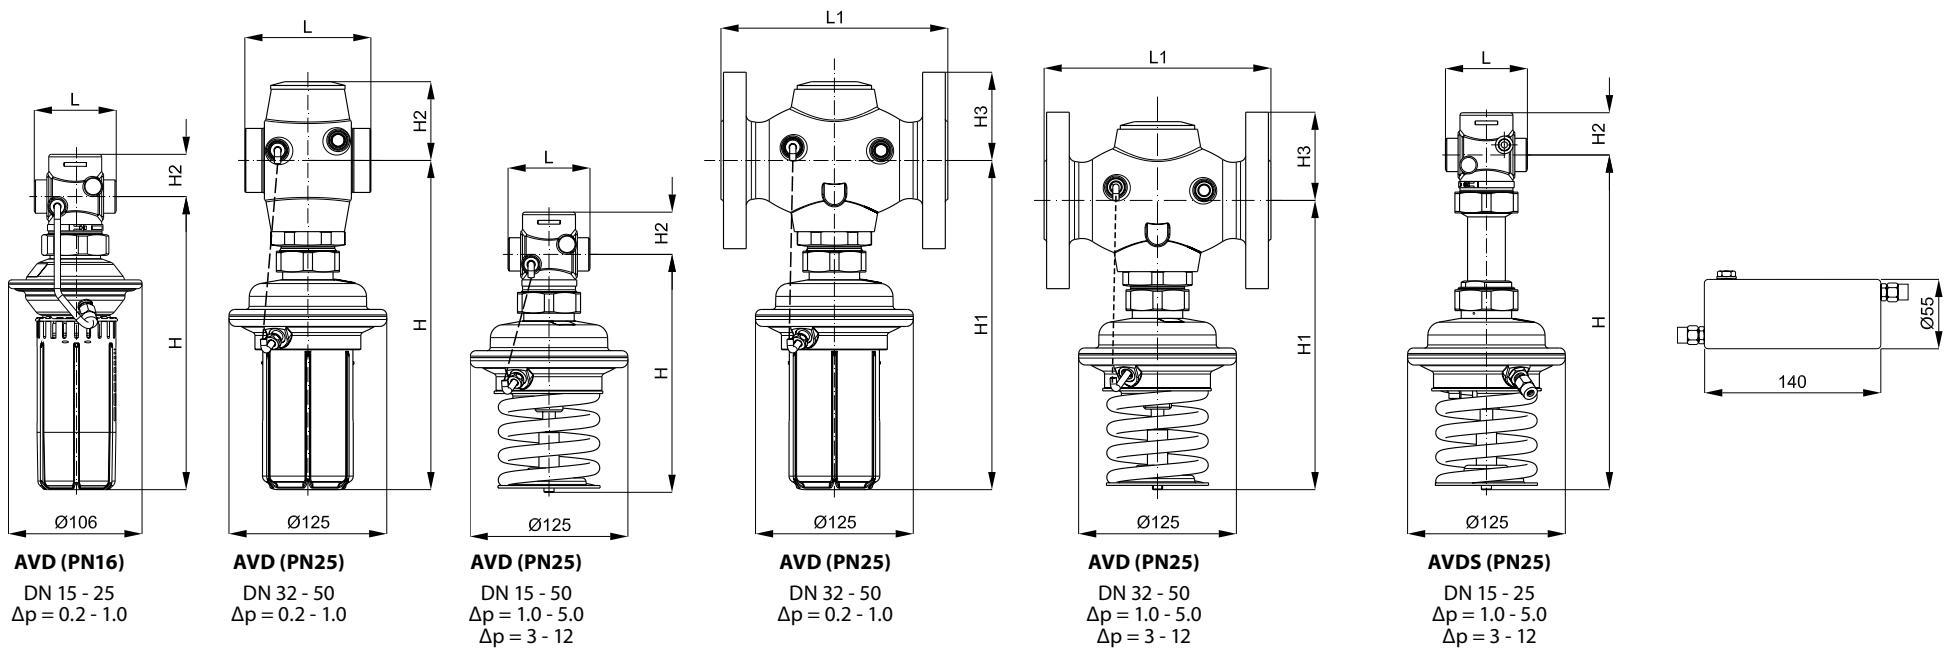
SLOVENŠCINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Priklučitev na cev</b> <p>Močno priporočamo, da impulzno cev priključite na cevovod horizontalno ② ali navzgor ①.</p> <p>To onemogoča nabiranje nečistoč v impulzni cevi in posledično slabo delovanje regulatorja.</p> <p>Priklučitev navzdol ni priporočljiva ③.</p> </li> <li><b>Montaža impulzne cevi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrežite cev pravokotno na os cevi in poravnajte robove, da ne bodo ostri ④.</li> <li>Pritisnite impulzno cev ⑤ v navojni spoj do naslona.</li> <li>Prtegnite spojno matico ⑥ z momentom 14 Nm</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Podłączenie do rurociągu.</b> <p>Zaleca się podłączenie rurki impulsowej do rurociągu albo poziomo ②, albo od góry ①.</p> <p>Podłączenie takie zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w rurce impulsowej, co może spowodować wadliwe działanie regulatora.</p> <p>Podłączenie rurki impulsowej od dołu rurociągu ③ nie jest zalecane.</p> </li> <li><b>Montaż rurki impulsowej.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Obciąć rurkę prostopadle ④ i wygładzić krawędzie.</li> <li>Wsunąć rurkę impulsową ⑤ w gwintowany łącznik aż do oporu.</li> <li>Dokręcić nakrętkę łączącą ⑥ momentem 14 Nm.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jungimas prie vamzdyno</b> <p>Labai rekomenduojame prijungti impulsinį vamzdelį prie vamzdyno šono ② arba viršaus ①.</p> <p>Tai apsaugo nuo purvo kaupimosi impulsiniame vamzdelyje ir nuo galimų regulatoriaus gedimų.</p> <p>Prijungimas vamzdžio apačioje nerekomenduojamas ③.</p> </li> <li><b>Impulsinio vamzdelio montavimas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nupjaukite vamzdį statmenai ir palyginkite kraštus ④.</li> <li>Spauskite impulsinį vamzdelį ⑤ į srieginį sujungimą tol, kol jis sustos.</li> <li>Užverškite veržlę ⑥ Sukimo momentas 14 Nm</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Подсоединение к трубопроводу</b> <p>Присоединять импульсную трубку к трубопроводу следует сбоку ② или сверху ①.</p> <p>Это предотвращает засорение импульсной трубы и возможные неисправности регулятора.</p> <p>Присоединение трубы к трубопроводу снизу не рекомендуется ③.</p> </li> <li><b>Монтаж импульсной трубы</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрежьте трубку перпендикулярно оси и выровняйте ее торец ④.</li> <li>Вставьте импульсную трубку ⑤ в резьбовой фитинг до упора.</li> <li>Затяните соединительную гайку ⑥ кручущим моментом 14 Нм.</li> </ol> </li> </ul>



SLOVENŠCINA	POLSKI		LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ	
<b>Izolacija</b>  Pri temperaturi medija do 100 °C, je lahko tlačni pogon ① tudi izoliran.	<b>Izolacja.</b>  Dla temperatur czynnika do 100 °C siłownik ciśnieniowy ① może być zaizolowany.		<b>Izoliavimas</b>  Kai terpės temperatūra siekia iki 100 °C, slėgio pavara ① taip pat gali būti izoliuota.	<b>Тепловая изоляция</b>  При температурах перемещаемой среды до 100 °C регулирующий элемент ① может быть теплоизолирован.	
<b>Dimenzijs, masa</b>  1) Konični zunanji navoj po EN 10226-1  2) Prirobnice PN 25, glede na EN 1092-2	<b>Wymiary, Ciężar.</b>  1) Stożkowy gwint zewnętrzny wg EN 10226-1.  2) Kołnierze PN 25 wg EN 1092-2		<b>Matmenys, svoris</b>  1) Kūginis išor. sriegis pagal EN 10226-1  2) Flanšai PN 25, pagal EN 1092-2	<b>Габаритные и присоединительные размеры</b>  1) Коническая наружная резьба соответствует EN 10226-1.  2) Фланцы Ру 25 соответствуют EN 1092-2.	



DN	15	20	25	32	40	50
SW	mm	32 (G ¾A)	41 (G 1A)	50 (G 1¼A)	63 (G 1¾A)	70 (G 2A)
d		21	26	33	42	47
R <sup>1)</sup>		½	¾	1	1 ¼	-
L1 <sup>2)</sup>		130	150	160	-	-
L2		131	144	160	177	-
L3		139	154	159	184	204
k		65	75	85	100	110
d <sub>2</sub>		14	14	14	18	18
n		4	4	4	4	4

**AVD (PN 16)**

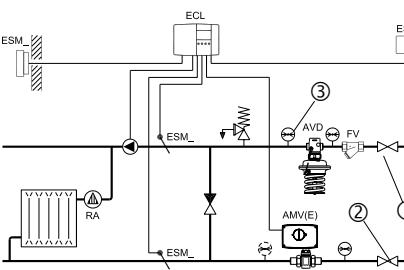
DN	15	20	25
L	65	70	75
H	mm	232	
H2		34	34

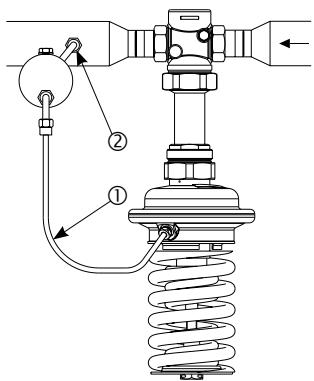
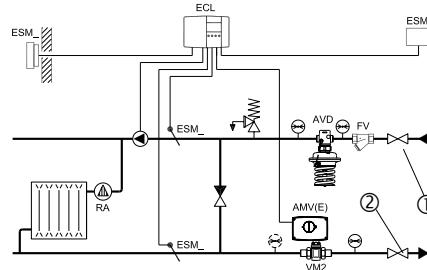
**AVD (PN 25)**

DN	15	20	25	32	40	50
L	65	70	75	100	110	130
L1	-			180	200	230
H(0.2 - 1.0 bar)	-			261		
H(1 - 5 bar)	185			231		
H(3 - 12 bar)	243			285		
H1 (0.2 - 1.0 bar)	-			261		
H1 (1 - 5 bar)	-			231		
H1 (3 - 12 bar)	-			285		
H2	34	34	37	62		
H3	-			70	75	82

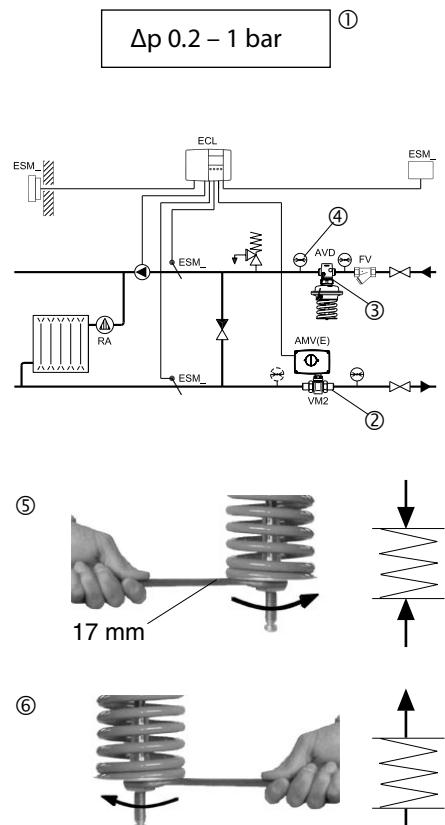
**AVDS (PN 25)**

DN	15	20	25
L	65	70	75
H(1 - 5 bar)	mm	266	
H(3 - 12 bar)		320	
H2	34	34	37

SLOVENŠČINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<p><b>Zagon</b></p> <p><b>Opomba</b> Ventil je brez tlaka odprt. Ventil zapira kadar tlak za ventilom ③ naraste nad nastavljeno vrednost.</p> <p><b>Polnjenje sistema, prvi zagon</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Počasi odprite zaporne ventile ① ki so eventuelno vgrajeni v impulzno cev.</li> <li>Odprite ventile ② v sistemu.</li> </ol>	<p><b>Uruchomienie</b></p> <p>Bez oddziaływania ciśnienia zawór pozostaje otwarty. Zawór zamknie się, kiedy ciśnienie za zaworem ③ wzrasta powyżej nastawionej wartości.</p> <p><b>Napełnienie układu, pierwsze uruchomienie.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Powoli otworzyć zawory odcinające ① na rurociągu zasilającym</li> <li>Powoli otworzyć zawory odcinające ② na rurociągu powrotnym.</li> </ol>	<p><b>Paleidimas</b></p> <p><b>Pastaba:</b> Vožtuvas atsidaro, kai slėgio sistemoje nėra. Vožtuvas užsidaro, kai slėgis už vožtuvu ③ pakyla aukščiau nustatyto dydžio.</p> <p><b>Sistemos pripildymas, pirmasis paleidimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Iš lėto atidarykite uždarymo vožtuvus ①, kurie, gal būt, yra impulsiniame vamzdelyje.</li> <li>Atidarykite vožtuvus ② sistemoje.</li> </ol>	<p><b>Запуск</b></p> <p><b>Примечание:</b> Клапан открыт при отсутствии давления. Клапан закрывается при увеличении давления после него ③ выше установленного значения.</p> <p><b>Заполнение системы, первый пуск</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Медленно откройте запорный клапан ① на подающем трубопроводе.</li> <li>Откройте запорный клапан ② на обратном трубопроводе.</li> </ol>
<p><b>Test tesnosti in tlaka</b></p> <p>Da bi preprečili nedopustno visoke tlake na tlačnem pogonu (doposten nadtlak med delovanjem je 14 bar) je med preizkusom absolutno potrebno odstraniti impulzno cev ①. Priključke zaprite s čepi z navojem G 1/8 ISO 228 ②.</p>	<p><b>Próby szczelności i ciśnienia.</b></p> <p>Dla uniknięcia nadmiernego ciśnienia na silowniku (dopuszczalne ciśnienie nadmiarowe w czasie pracy wynosi 14bar) należy koniecznie odłączyć rurkę impulsową ①. Podłączenia zamknąć korkami G 1/8 ISO 228 ②.</p>		<p><b>Проверка герметичности и прочности</b></p> <p>При гидравлических испытаниях во избежание недопустимого давления на мембране регулирующего элемента (максимальное испытательное должно быть 14 бар) обязательно должны быть снята импульсная трубка ①. Закройте место присоединения трубки заглушкой G 1/8 ISO 228 ②.</p>

SLOVENŠCINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ	
 <p><b>Na priključkih mora tlak naraščati postopoma +/-.</b> Neskladnost z navodili lahko povzroči poškodbe na pogonu ali na ventilu. Tlačni preizkus celotnega sistema se mora izvajati po navodilih proizvajalca.. Maksimalni preizkusni tlak je: <b>1.5 x PN</b> PN glejte napisno ploščico</p>	 <p><b>Ciśnienie na podłączeniach +/- należy zwiększać stopniowo.</b> Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować uszkodzenie siłownika lub zaworu. Próba ciśnienia dla całego układu musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcją producenta lub projektanta. Maksymalne ciśnienie próbne wynosi <b>1,5 x PN</b> Ciśnienie nominalne PN podano na tabliczce znamionowej urządzenia.</p>	 <p><b>Slēgis turi būti palaipsniu didinamas prie +/- sujungimo</b> Neatitikimas gali sukelti pavars arba vožtuvo gedimus. Visos sistemos slēgio bandymas turi būti vykdomas, reminatis gamintojo instrukcijomis Maksimalus bandymo slēgis yra: <b>1.5 x PN</b> PN - žiūrėkite žymę ant gaminio</p>	 <p><b>Показания манометров, установленных в точках +/-, должны увеличиваться.</b> Если этого не происходит, то вероятно поврежден клапан или регулирующий элемент. Испытания на герметичность всей системы должны проводиться в соответствии с инструкциями производителя оборудования. Максимальное испытательное давление определяется как: <b>1,5 Pу</b> Ру (PN) указывается на этикетках оборудования.</p>	
<p><b>Jemanje iz obratovanja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počasi zaprite zaporne organe ① v dovodu.</li> <li>2. Počasi zaprite zaporne organe ② v povratku.</li> </ol>	<p><b>Odlączanie zaworu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powoli zamknąć armaturę odcinającą ① na rurociągu zasilającym.</li> <li>2. Powoli zamknąć armaturę odcinającą ② na rurociągu powrotnym.</li> </ol>	 <p><b>Darbo nutraukimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iš lėto uždarykite įrenginius ① tiekimo vamzdynė.</li> <li>2. Iš lėto uždarykite įrenginius ② grąžinimo vamzdynė.</li> </ol>	<p><b>Выход из эксплуатации</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Медленно закройте запорное устройство ① на подающем трубопроводе.</li> <li>2. Медленно закройте запорное устройство ② на обратном трубопроводе.</li> </ol>	

SLOVENŠCINA	POLSKI	LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ
<p><b>Nastavitev regulatorja</b></p> <p><b>Nastavitev tlaka</b></p> <p>Področje nastavitev tlaka je prikazano na etiketi na ohišju ①.</p> <p>Postopek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavite pretok na zapornem ventilu ② za reducirnim ventilom ③ na okrog 50 % nazivnega pretoka ④</li> <li>2. Nastavitev tlaka za ventilom Opazujte indikator tlaka ⑤.  Z obračanjem v desno ⑥ povišate nastavitevno točko tlaka (napenjate vzmet).</li> <li>3. Vrtenje v levo ⑦ znižuje nastavitevno točko (sprostite vzmet).</li> </ol>	<p><b>Nastawy.</b></p> <p><b>Nastawa ciśnienia.</b></p> <p>Zakres nastawy ciśnienia podano na tabliczce znamionowej zaworu ①.</p> <p>Tok postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustawić przepływ zaworem z siłownikiem ②, za reduktorem ciśnienia ③, na ok. 50% przepływu maksymalnego.</li> <li>2. Dokonać regulacji (ciśnienia za zaworem redukcyjnym). Obserwować wskazania manometru ④</li> <li>3. Obracanie w prawo ⑤ zwiększa wartość nastawy (ściswanie sprężyny).</li> <li>4. Obracanie w lewo ⑥ zmniejsza wartość nastawy (luzowanie sprężyny).</li> </ol>	<p><b>Palaikomas vertės nustatymas</b></p> <p><b>Slėgio nustatymas</b></p> <p>Slėgio nustatymo ribos yra nurodytos gaminio etiketėje ①.</p> <p>Procedūra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prie uždarymo vožtuvo, už slėgio reduktoriaus ② nustatykite debitą ③ lygum maždaug 50 % viso debito ④.</li> <li>2. Reguliavimas (slėgio, esančio už vožtuvu) Stebekite slėgio indikatorius ⑤  Pasukus į dešinę ⑥ nustatymo vertė didėja (itempiama spyruoklė)  Pasukus į kairę, ⑦ nustatymo vertė mažėja (atleidžiama spyruoklė)</li> </ol>	<p><b>Установка значений регулируемых величин</b></p> <p><b>Установка регулируемого давления</b></p> <p>Диапазон установки давлений указан на этикетке регулирующего блока ①.</p> <p>Последовательность:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите уровень расхода на клапане ② после регулятора давления ③ на уровне примерно 50% от номинала по манометру ④.</li> <li>2. Настройка давления после регулятора</li> </ol> <p>Следя за показаниями манометра ④, поверните настроечную гайку по часовой стрелке ⑥ для увеличения значения давления (сжатие пружины).</p> <p>Вращение гайки против часовой стрелки ⑦ снижает значение давления (ослабляет пружину).</p>



SLOVENŠČINA	POLSKI		LIETUVIŲ K.	РУССКИЙ	
<p><b>Plombiranje</b></p> <p>Element za nastavitev diferenčnega tlaka se lahko tesni s plombirno žico ①, če je to zahtevano.</p>	<p><b>Plomba.</b></p> <p>Nakrętka nastawcza może zostać w razie potrzeby zaplombowana ①.</p>		<p><b>Plombavimas</b></p> <p>Vertės nustatymo rankeną galima užplombuoti specialiu laidu ①, jeigu tai būtina.</p>	<p><b>Пломбирование</b></p> <p>При необходимости устройство регулировки давления может быть опломбировано пломбировочной проволокой ①.</p>	

